

# Dikiş Son Noktasını Belirlemek için Sensör Kaleminin Kullanılması (Sürüm 1.05 veya üzeri)

Sensör kalemini kullanarak dikiş bitiş noktasının belirlenme prosedürü, Kullanım Kılavuzu'ndaki talimatlardan farklıdır. Aşağıdaki tavsiyeye uyun. Bu kitapçığı Kullanım Kılavuzu ile birlikte saklamanızı tavsiye ediyoruz.



## Not

- Konumu doğru bir şekilde belirlemek için, sensör kalemini kullanarak bitiş noktasına iki kez dokunun. Aynı noktaya dokunduğunuzdan emin olun.
- Dikişe başlamadan önce, bitiş noktasını işaretleyin.

Dikişe başlamadan önce, ilk olarak dikişin bu işlemlerle kullanılıp kullanılmadığını anlamak için 1 ile 5 arasındaki adımları takip ederek deseni test edin. Dikişe başlamadan önce, bitiş noktasını işaretleyin.

- 1 Makineyi açın.
- 2 Yardımcı Dikiş Ekranında, Yardımcı veya Karakter/Dekoratif Dikiş sekmesine basın.
- 3 Dikişe başlayın ve sonra istenen dikiş bitiş noktası, sensör kaleminin dokunma aralığına girdiğinde makineyi durdurun.



## Not


- İğne düşme aralığı, sensör kalemi ile dikiş bitiş noktasından en fazla 70 mm (yaklaşık 2-3/4 inç) uzaklıkta olacak şekilde belirlendiğinde, makine ikinci bir dokunma gerektirmez. Adım 6 tamamlandıktan sonra, adım 10 ile devam edin. Bununla birlikte, gerçek dikiş bitiş noktası, belirlenenen biraz farklı olabilir. Konumu doğru bir şekilde belirleyebilmek için, belirlemeyi ilk kez yapılacaksa, önce makineyi dikiş bitiş noktasına 70 mm'den (yaklaşık 2-3/4 inç) daha uzak bir konumda durdurun.



## Kısa Not


- Sensör kalemi kullanılırken, iğne düşme noktası, seçilen dikiş bitiş noktasından 100 mm'den (yaklaşık 4 inç) uzak bir konumdaysa, noktaya ikinci kez dokunulduğunda daha doğru bir konum belirlenebilir.

## 4 öğesine basın.

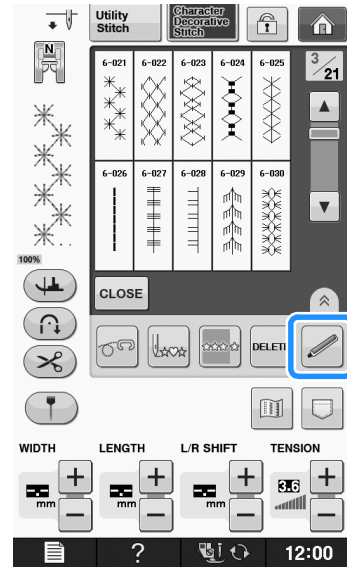

→ Sensör işlevleri ekranı görünür.

## 5 öğesine basın.

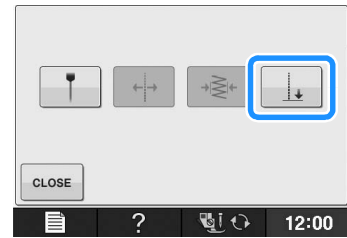

→ Dikiş bitiş noktası ayar ekranı görünür.




## Not

- ögesi kullanılabilir değilse, seçilen dikiş deseniyle dikiş bitiş noktası belirlenemez. Farklı bir dikiş deseni seçin.

## 6 Sensör kalemi ile, dikiş bitiş konumu olarak belirtilecek konuma dokunun.

→ Mevcut iğne konumuyla dokunulan konum arasındaki mesafe görünür.

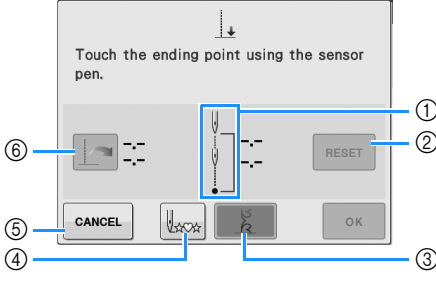

① Dikiş bitiş noktasına, bir veya iki kez olmak üzere kaç kere dokunmanız gerektiği belirtilir.

Bir kez dokunun



İki kez dokunun



② Belirlenen dikiş bitiş noktasını silmek için bu düğmeye basın.

③ Dikişin, tamamlanmış bir desenle bitirilip bitirilmeyeceğini seçin.

→ Bkz. "Dikiş Bitiş Modu Tuşu" sayfa 3.

④ Deseni dikmeye başlamak için bu öğeye basın.


⑤ Sensör kalemiyle ayar belirlemeyi iptal etmek için bu öğeye basın.

⑥ Önceki dikiştekiyle aynı uzaklığı kullanırken, önceki ayarları hatırlaması için bu öğeye basın.

→ Bkz. "Önceki Ayarların Tekrar Kullanılması" sayfa 4.


## Not

- Görüntülenen mesafe, mevcut iğne konumu ile sensör kalemiyle dokunulan konumu bağlayan düz bir çizginin uzunluğu değildir. Bu mesafe, dikiş çizgisi ile sensör kalemiyle dokunulan konum için dikey bir kesişmenin uzunluğudur.

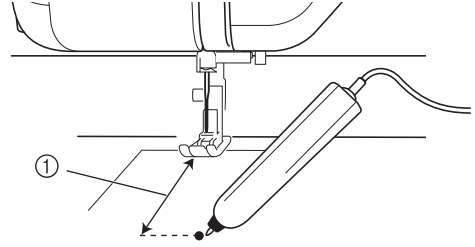



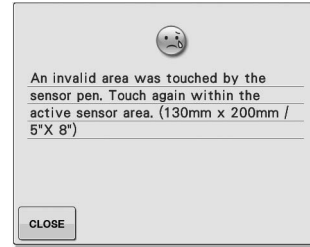

① Görüntülenen mesafe

- Sensör kalemi dokunma aralığı dışındaki bir alana dokunulduğunda aşağıdaki hata mesajı görüntülenir.  ögesine basın ve sonra sensör kalemi dokunma aralığı içindeki bir alana dokunun.




- Bu ayar ile dikiş yaparken, kumaşı nazikçe tutup düz beslediğinizden emin olun.
- Sensör kalemini, dikişin bitiş noktasını belirlemek için kullanırken kalemi, kalibre edildiği andaki gibi tutmanız gerekir, aksi takdirde mevcut bitiş noktası, belirlediğiniz noktadan farklı olabilir.
- En iyi sonuçlar için, asıl projede kullanacağınız kumaşı ve dikiş desenini kullanarak test dikişi yapın.


## Dikiş Bitiş Modu Tuşu


	Dikiş sonu ayarlanmamış. Bitiş noktasına ulaşıldığında, dikiş deseni tamamlanmamış bile olsa dikiş işlemi aniden durur.	
	Dikiş deseninin uzunluğu ayarlanır, dolayısıyla dikiş işlemi tamamlanmış bir desenle belirlenen bitiş noktasında durur.	

### Not


- Dikiş bitiş modu tuşu aşağıdaki durumlarda kullanılamaz.
  - Yalnızca  ögesi gösterilirken. Seçilen dikişte, dikiş bitiş noktası ayarı kullanılamaz ve yalnızca bir simge gösterilir.
  - Dikiş bitiş modu tuşu silik olarak görüntülendiğinde.
  - Desenin tamamlanması için desen uzunluğunun %20'undan daha fazla ayarlama gerektiren bir noktada dikiş bitiş noktası belirlenirken.
- Dikişi tam bir desenle tamamlamak için, desenin boyutlarının azaltılmasını tavsiye ediyoruz. Uzun bir desen dikerken, dikiş tam bir desenle tamamlanamayabilir.

## 7 OK ögesine basın ve dikişe devam edin.

- \* Ayar, ayarlama alanına sensör kalemiyle uzun süreli olarak dokunularak da uygulanabilir.
- Bir dikiş bitiş noktası ayarı belirtilmiş, ekranın sol üst köşesinde  görünür.

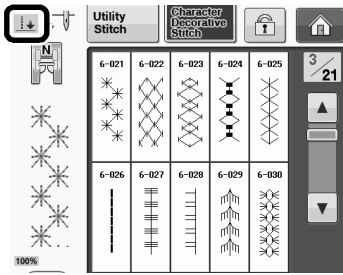


- Makine, iğneyi; belirtilen dikiş bitiş noktası mesafesinin yaklaşık yarısında kumaşın içinde otomatik olarak durdurur ve dikiş bitiş noktası ayar ekranı görünür.

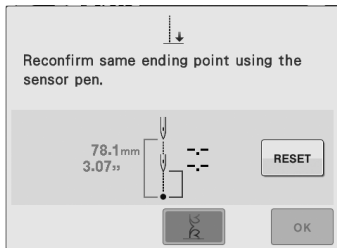


## 8 Sensör kalemi ile, dikiş bitiş noktası olarak belirtilecek konuma tekrar dokununuz.

- Mevcut iğne konumuyla dokunulan konum arasındaki mesafe görünür.

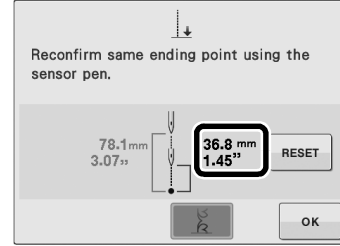

### Not

- Sensör kalemi kullanılarak, dikiş bitiş noktasına iki kez dokunulduğunda mesafe doğru bir şekilde belirlenir. Aynı noktaya dokunduğunuzdan emin olun.
- İkinci kez dokunulan nokta, ilk dokunulan noktadan farklıysa aşağıdaki gibi bir hata mesajı görüntülenir. Doğru konuma dokununuz.

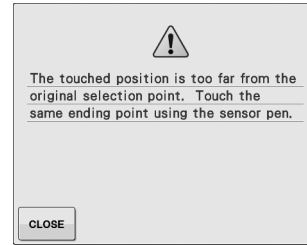

- Dikiş bitiş modu tuşu, dikiş bitiş noktası ikinci kez belirlenirken kullanılamaz.

## 9 Dikiş bitiş noktasını uygulamak için OK ögesine basın.


- \* Ayar, ayarlama alanına sensör kalemiyle uzun süreli olarak dokunularak da uygulanabilir.


## 10 Dikişe yeniden başlayın.


- \* Makine belirtilen bitiş noktasında otomatik olarak durur.


## ■ Önceki Ayarların Tekrar Kullanılması

Aynı kumaş ve desenle, aynı uzunluğu dikerken, sensör kalemini kullanarak dikiş bitiş noktasını her defasında tekrar belirlemek yerine önceki ayar tekrar kullanılabilir.

Sensör kalemini tekrar kullanmak yerine, önceki ayarı kullanmak için, adım 3 ten 5 e geçin sonra adım 6 de  ögesine basın.


\*  ögesine basıldıysa, dikiş bitiş noktasını tekrar belirlemeye gerek kalmaz. Makine, dikiş bitiş noktasında otomatik olarak durana kadar dikiş yapmaya devam etmek için, adım 10 a göre devam edin.


\* Dikişe başlamak için, dikiş deseninin başında  ögesine bastığınızdan emin olun.

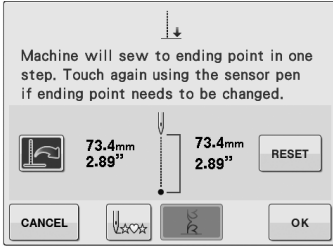

### Not


• Bu devam etme işlevi, yalnızca iğne noktası ile dikiş bitiş noktası arasındaki 200 mm'lik (yaklaşık 8 inç) mesafe sınırlarına atanmış dikiş mesafesini tekrarlar. Eğer dikişe başladıysanız ve makineyi bitiş noktasını belirlemek için durdurduysanız,

önceki ayarları kopyalamak için  ögesine bastığınızda, makine yalnızca makineyi durduğunuz yerle bitiş noktası arasındaki mesafeyi tekrarlar.

Dikiş bitiş noktasını,  ögesine bastıktan sonra, sensör kalemi ile yeni bitiş noktasına dokunarak, değiştirebilirsiniz. Daha iyi sonuç almak için, bitiş noktasının, baştan başlayarak tekrar belirtilmesi tavsiye edilir.

• Dikiş bitiş noktası, aşağıdaki durumlarda hatırlanamaz. (Tuş kullanılabilir değil.)

- Makine kapatıldığında.
- Bir desen değiştirildiğinde, eklendiğinde veya silindiğinde.
- Dikiş uzunluğu değiştirildiğinde.
- Bir desen dikey olarak ters döndüğünde.
- Çift besleme ayağı takıldığında/çıkarıldığında.
- Çift besleme ayağının besleme konumlandırma kolu kaldırıldığında/indirildiğinde.

• Önceki ayarı iptal etmek için,  ögesine basın. Prosedüre adım 6 dan devam edin.

• Dikiş bitiş noktası tekrar hatırlanabilir, ancak, dikiş koşulları değiştiyse, örn.: Farklı kumaş kullanılıyorsa, dikiş bitiş noktası baştan tekrar belirlenmelidir.

